DARAMIO

Nowoczesne lustra z oświetleniem LED do każdego wnętrza.

Panel
zegar dotykowy

Instrukcja użytkowania/montażu

Panel zegara cyfrowego

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Wyświetla aktualny czas.

SPECYFIKACJE

Umiejscowienie dla luster prostokątnych	Prawa lub lewa dolna część lustra.
Umiejscowienie dla luster okrągłych	W dolnej części na środku lustra.
Wymiary	4,8 x 1,5 cm
Moc pobierana	~ 6 W
Zasilanie komponentu	12-24 V DC
Napięcie wejściowe zasilacza	230 V AC
Napięcie wyjściowe zasilacza	12-24 V DC (w zależności od typu LED)

OBSŁUGA ZEGARA CYFROWEGO

1. Po podłączeniu zasilania do lustra panel LED zegara cyfrowego z przyciskiem podświetla się.

2. Aby ustawić czas na panelu LED, przytrzymaj przycisk (~ 6 sekund), aż zacznie migać. Gdy zacznie migać, przejdziesz do ustawień panelu LED.

3. W pierwszym kroku ustawiasz format godziny (12/24) poprzez proste naciśnięcie przycisku.

Po wybraniu formatu godziny pozostaw przycisk w stanie spoczynku (~ 6 sekund). Panel LED automatycznie się przełączy i zacznie migać część do ustawiania godziny. Kolejnymi naciśnięciami przycisku dotykowego ustawisz żądaną cyfrę godziny.

Aby ustawić minuty, pozostaw przycisk ponownie w stanie spoczynku (~ 6 sekund). Panel LED automatycznie się przełączy i zacznie migać część do ustawiania minut. Kolejnymi naciśnięciami przycisku dotykowego ustawisz żądaną cyfrę minut.



4. Po ustawieniu godziny pozostaw przycisk w stanie spoczynku, zmiany zostaną zapisane.

Zalecane opcje podłączenia lustra do sieci elektrycznej

Jeśli do lustra wybrano inny komponent dodatkowy, schemat jego podłączenia znajduje się w instrukcji danego komponentu.

Opcja 1:

Podłączenie oświetlenia LED lustra i panelu zegara cyfrowego do sieci elektrycznej w przypadku wyboru przycisku dotykowego/czujnika.

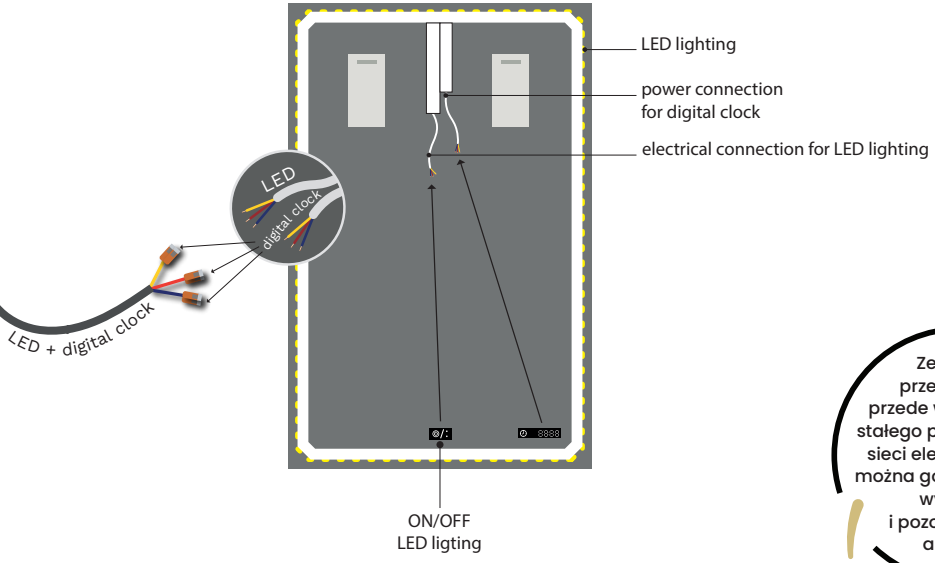

Zegar jest przeznaczony przede wszystkim do stałego podłączenia do sieci elektrycznej. Nie można go standardowo wyłączyć i pozostaje stale aktywny.

Opcja 2:

Podłączenie oświetlenia LED lustra i panelu zegara cyfrowego do sieci elektrycznej w przypadku wyboru zewnętrznego włącznika.

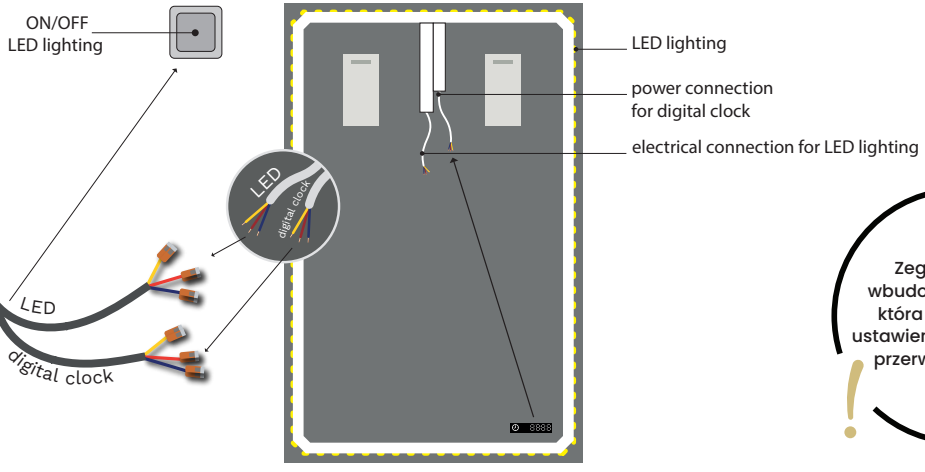

Zegar posiada wbudowaną baterię, która podtrzymuje ustawienia w przypadku przerwy w zasilaniu.

Każdy komponent posiada własną instrukcję ze schematem podłączenia.



Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Sprzedawca:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Republika Czeska
Numer ID: 29460522, NIP: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Producent:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Numer ID: 10888560

www.daramio.pl